

En la base del teléfono, en donde se deja el AURICULAR, se encuentra una Tarjeta Directorio de Memorias para anotar el nombre y/o el número telefónico correspondientes a la persona/compañía que usted guardó en las memorias (M1 – M6).

NOTA: En el reverso de la BASE del teléfono están impresas las instrucciones de cómo programar y usar las memorias.

BORRANDO UN NÚMERO GUARDADO EN UNA MEMORIA

Simplemente repita los pasos indicados en la sección “PARA PROGRAMAR” reemplazando el número previamente guardado con un nuevo número.

MARCADO COMBINADO: Si cuenta con servicio a base de Pulsos, puede cambiar temporalmente a marcado a base de Tonos si es necesario para usar diferentes servicios personalizados como bancarios, de larga distancia, etc. Presione el botón “*” y todas las subsiguientes funciones de marcado serán en la modalidad de Tono, hasta terminar la llamada.

NOTA: El marcado combinado también puede ser guardado en una memoria para permitir acceso a servicios personalizados utilizando marcación con las memorias.

BOTÓN FLASH

Esta función le permite acceder el servicio de Llamada en Espera en una central telefónica privada o que ofrece su compañía local de teléfonos (*), o para acceder un nuevo tono para marcar.

Presionar el botón FLASH es equivalente a realizar un “golpe de gancho” de 600 ms.

(*) Requiere contar con dicho servicio que ofrece su compañía local de teléfonos.

CONTROL DE VOLUMEN DEL RINGER Bajo/Medio/Alto

Su teléfono cuenta con un Ringer (timbre de llamada) armónico de doble sonido, el cual puede ser ajustado a un nivel de sonido Bajo, Medio o Alto. Ajuste el volumen del Ringer de acuerdo a sus necesidades y al lugar en que instalará el teléfono.

CONTROL DE VOLUMEN DEL AURICULAR

El Control de Volumen del AURICULAR se encuentra en un costado del AURICULAR. Este control le permite ajustar el volumen de recepción del audio de Normal a Alto para una mejor audición cuando sea necesario.

CONTROL DE VOLUMEN DEL ALTAVOZ

El Control deslizante de Volumen del Altavoz se encuentra a un costado de la BASE y permite regular el volumen del Altavoz en la modalidad de uso MANOS LIBRES. Cuando el teléfono esté en MANOS LIBRES, ajuste el volumen del Altavoz para una adecuada audición.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Para limpiar el teléfono, use un detergente suave y un trapo ligeramente humedecido. Nunca limpie el teléfono con productos abrasivos, solventes o limpiadores en aerosol.

COMPATIBILIDAD CON APARATOS PARA LA AUDICIÓN

El modelo CLP-670SP es compatible con aparatos para la audición de acoplamiento inductivo.

GARANTÍA (en CHILE)

Se otorga una garantía de 3 meses por fallas en el funcionamiento del equipo debidas a defectos de fabricación.

Excluye daños causados por destrucción, mal manejo o intervención de terceros. Válido sólo si se acompaña con documento de venta. La garantía ofrecida se limita a la reparación gratuita del aparato, en el servicio técnico de Apacomint Ltda., ubicado en Marchant Pereira 190, Santiago, y se rige de acuerdo al Art. 21 de la Ley N° 19.496 sobre Protección de los Derechos de los Consumidores. El transporte no está incluido en la garantía.

GUARDE ESTE MANUAL.

LIBE28YY


10/08, V1.0

Teléfono Manos Libres con 6 Memorias y Grandes Botones

completel 

Modelo CLP-670SP

MANUAL DEL USUARIO

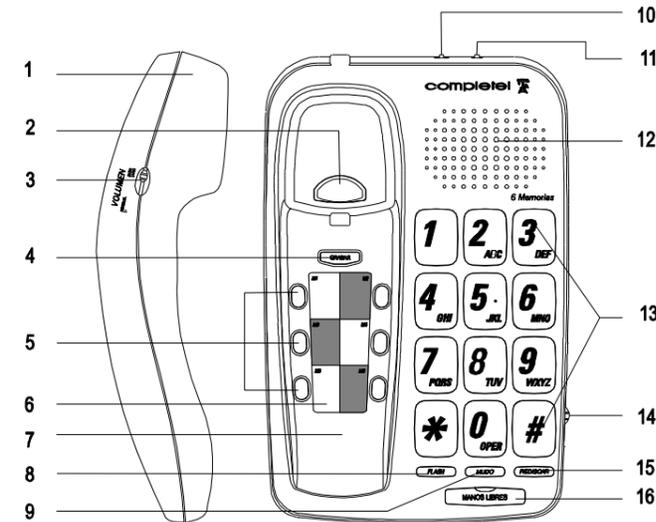

1. Auricular
2. Gancho de Corte de Llamada
3. Control del Volumen del Auricular
4. Botón GRABAR
5. Botones para Memorias (M1 – M6)
6. Directorio de Memorias
7. Base
8. Botón FLASH
9. Botón MUDO (silenciar el micrófono)
10. Control de Ringer Bajo/Medio/Alto
11. Selector de discado Pulso(P)/Tono(T)
12. Altavoz de Manos Libres
13. Teclado
14. Control del Volumen del Altavoz
15. Botón REDISCAR
16. Botón MANOS LIBRES con LED

IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

ANTES DE USAR SU EQUIPO TELEFÓNICO, LEA, ENTIENDA Y SIGA LAS INDICACIONES BÁSICAS DE SEGURIDAD PARA REDUCIR RIESGOS Y LESIONES, INCLUYENDO LO SIGUIENTE:

1. Para limpiar el teléfono, desconéctelo del enchufe telefónico de la pared. No use limpiadores líquidos o en aerosol. Use un trapo húmedo para limpiarlo.
2. No use este aparato cerca del agua, como por ejemplo cerca de una tina, lavaplatos, lavadero, lavadora de ropa, piscina, etc.
3. No coloque este aparato en un carrito, base o mesa inestable. El aparato puede caerse y sufrir serios daños.
4. El teléfono tiene algunas ranuras y aberturas que son para ventilación, como protección contra el sobrecalentamiento. Estas aberturas no deben obstruirse o taparse. No coloque el aparato sobre una cama u otra superficie similar, pues puede obstruir estas aberturas. Nunca debe colocarse este aparato cerca o encima de un radiador, calentador, estufa o elemento generador de calor.
5. Evite colocar este aparato donde objetos o personas puedan pisar o pasar a llevar el cable telefónico.
6. Nunca introduzca objetos a este aparato por las ranuras y/o aberturas, puesto que podrían tocar puntos peligrosos de voltaje, con riesgo de cortocircuito o incendio. Evite derramar cualquier clase de líquido en el aparato.
7. Para reducir el riesgo eléctrico, no trate de desarmar el aparato. LíVELO a un servicio técnico autorizado cuando sea necesario proporcionarle servicio o reparaciones.
8. Cuando se presente alguno de los siguientes problemas, desconecte el aparato del enchufe de la pared y consulte con una persona calificada para que le proporcione servicio:
 - a. Si el cable telefónico o el enchufe está dañado o deshilachado.
 - b. Si se ha derramado algún líquido en el aparato.
 - c. Si el aparato ha sido expuesto al agua.
 - d. Si el aparato no funciona normalmente después de seguir las instrucciones de operación. Ajuste solamente aquellos controles indicados en las instrucciones de operación.
 - e. Si el aparato se ha caído o si la cubierta se ha dañado.
 - f. Si el aparato muestra un cambio en su operación.
9. Evite usar un teléfono (a menos de que sea un teléfono inalámbrico) durante una tormenta eléctrica. Puede existir la remota posibilidad de electrocución a causa de un relámpago.
10. Nunca use el teléfono para reportar una fuga de gas si el teléfono está cerca de la fuga.

¡FELICITACIONES!

Usted ha comprado un Teléfono Completel Manos Libres con 6 Memorias y Grandes Botones fabricado bajo las más altas normas de calidad. Antes de instalar o usar su nuevo teléfono, sírvase leer este Manual del Usuario

DESEMPACANDO EL APARATO

Cuidadosamente saque su teléfono de la caja de cartón. Además del AURICULAR y la BASE del teléfono, la caja debe contener lo siguiente:

- Un Cordón Espiral
- Un Cable Telefónico largo
- Un Cable Telefónico corto
- Un Manual del Usuario

INSTALACIÓN

OBSERVE ESTAS PRECAUCIONES ANTES DE INSTALAR EL APARATO:


- Nunca instale cable telefónico durante una tormenta eléctrica.
- Nunca instale enchufes telefónicos en lugares mojados a menos que el enchufe esté diseñado específicamente para dichos lugares.
- Nunca toque cable telefónico sin aislación o los terminales a menos que la línea telefónica haya sido desconectada en la red.
- Tenga cuidado al instalar o modificar cualquier línea telefónica.

1. TARJETA DIRECTORIO DE MEMORIAS


- Con un clip para papel, saque la cubierta de la Tarjeta Directorio de Memorias.
- En la tarjeta escriba el nombre y número telefónico de la persona/compañía que usted desea grabar en las memorias.
- Coloque la cubierta nuevamente.

2. USANDO EL TELÉFONO EN UN ESCRITORIO O MESA

- Conecte un extremo del Cable Telefónico largo en el enchufe que se encuentra en la parte inferior de la BASE, insértelo por la ranura con guías y luego conecte el otro extremo del cable al enchufe modular de la pared.

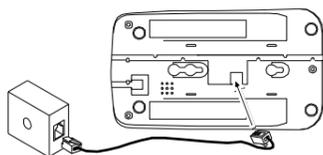

- Conecte el Cordón Espiral en los enchufes del AURICULAR y de la BASE.

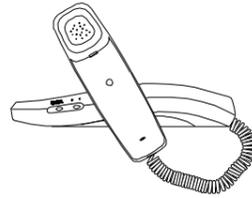


3. INSTALANDO EL TELÉFONO EN LA PARED

Cuando el teléfono modelo CLP-670SP está montado en la pared, el gancho de soporte sirve para mantener el AURICULAR en su lugar.


3.1 INSTALACIÓN EN LA PARED SOBRE UNA PLACA TELEFÓNICA:

- Conecte el Cable Telefónico corto al enchufe localizado en la parte inferior de la BASE y al enchufe de la placa.
- Coloque la BASE en los dos pernos y empuje hacia abajo para que la BASE quede asegurada en su lugar.
- Conecte el Cordón Espiral a los enchufes del AURICULAR y de la BASE.

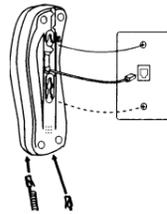

3.2 INSTALACIÓN EN LA PARED SIN UNA PLACA TELEFÓNICA:

- Para sujetar la BASE a la pared, instale dos tornillos mediante tarugos en la pared, uno arriba del otro a una distancia de 3 ¼ pulgadas (8.2 cm) uno del otro y saliendo unos 3/16 de pulgada (0.5 cm) de la pared.
- Conecte el Cable Telefónico largo al enchufe en la BASE, insértelo por la ranura con guías y luego conéctelo al enchufe modular de la pared.
- Coloque la BASE sobre los tornillos y empuje hacia abajo para que quede asegurada en su lugar.
- Conecte el Cordón Espiral a los enchufes del AURICULAR y de la BASE.

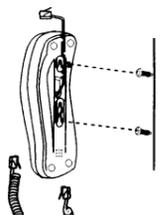

NOTA: Existe una manera de mantener el AURICULAR descolgado cuando el teléfono está montado sobre la pared. Cuelgue el AURICULAR en el gancho plástico ubicado en la parte superior, sobre del Gancho de Corte. Esto es útil cuando usted necesita llamar a otra persona al teléfono o si lo interrumpen durante una conversación.

4. SELECTOR DE PULSO/TONO (P/T)

Coloque el Selector de acuerdo a su tipo de servicio. Si no sabe si tiene servicio de Tono o de Pulso:

- Coloque el Selector en T(Tono).
- Descuelgue. Al escuchar el tono para marcar, oprima cualquier Botón en el Teclado. Si se interrumpe el tono para marcar, déjelo en T(Tono). Si no se interrumpe, cambie el Selector a P(Pulso).

CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN

CÓMO FUNCIONA EL TELÉFONO

Recibir una llamada

AURICULAR

- Al sonar su teléfono, levante el AURICULAR y utilícelo como cualquier teléfono normal.
- Al terminar su llamada, cuelgue el AURICULAR.

MANOS LIBRES

- Al sonar su teléfono, presione el botón MANOS LIBRES. Se encenderá el LED en el botón. Usted escuchará a la persona que llama a través del Altavoz en la BASE. Un micrófono en la BASE se activará y usted podrá hablar libremente y la persona con la que usted habla le escuchará.
- Usando el Control de Volumen del Altavoz, usted puede ajustar el volumen al nivel de sonido deseado.
- Para terminar su conversación presione nuevamente el botón MANOS LIBRES. El LED se apagará.

Realizar una llamada marcando un número

AURICULAR

- Levante el AURICULAR y espere tono para marcar.
- Marque el número deseado en el Teclado (o utilice una de las memorias para discar).

MANOS LIBRES

- Presione el botón MANOS LIBRES y espere el tono para marcar, el que se escuchará por el Altavoz en la BASE. El LED en el botón MANOS LIBRES se encenderá.
- Marque el número deseado en el Teclado.
- Cuando la persona llamada conteste, usted la escuchará a través del Altavoz. Ajuste el volumen del Altavoz al nivel deseado. Hable libremente con la persona llamada. Un micrófono en la BASE transmitirá su conversación.
- Para terminar su conversación presione nuevamente el botón MANOS LIBRES. El LED se apagará.

NOTA: Durante una conversación telefónica a través del AURICULAR, usted puede en cualquier momento presionar el botón MANOS LIBRES (se encenderá el LED) y luego colgar el AURICULAR. El teléfono quedará en modo Manos Libres. Asimismo, si usted está hablando en modo Manos Libres, al tomar el AURICULAR de su base se terminará el modo Manos Libres (el LED se apagará) y usted podrá hablar por el AURICULAR.

BOTÓN REDISCAR: PARA VOLVER A DISCAR EL ÚLTIMO NÚMERO MARCADO

Automáticamente vuelve a discar el último número que usted marcó (hasta 32 dígitos). Si el número que usted marcó está ocupado o no fue contestado, después de colgar puede volver a marcarlo rápidamente de la siguiente manera:

- Levante el AURICULAR.
- Presione el botón REDISCAR (Remarcar Automáticamente).

BOTÓN MUDO: SILENCIADOR DEL MICRÓFONO

Esta función bloquea o desactiva el micrófono, con lo que la persona con la que usted habla por teléfono no escuchará su conversación u otros sonidos de la habitación. Para activar esta función, presione y mantenga presionado el botón MUDO (silenciador del micrófono) por el tiempo que desea que el micrófono esté desactivado. Una vez que usted suelta el botón, el micrófono vuelve a activarse.

BOTÓN GRABAR: PARA PROGRAMAR LAS MEMORIAS

Su teléfono tiene 6 memorias para grabar en ellas los números que usted marca con mayor frecuencia (con un máximo de 16 dígitos cada número). Estos números grabados pueden ser marcados al presionar un solo botón (M1 – M6).

PARA PROGRAMAR LAS MEMORIAS:

- Levante el AURICULAR y espere el tono para marcar.
- Presione y suelte el botón GRABAR.
- Marque el número telefónico que desea guardar en memoria (el teléfono no marcará el número).
- Presione y suelte nuevamente el botón GRABAR.
- Presione uno de los botones de memoria (M1 – M6) en donde desea guardar el número.
- Coloque el AURICULAR en su base.

PARA MARCAR NÚMEROS GUARDADOS EN LAS MEMORIAS

- Levante el AURICULAR. Espere el tono de marcar.
- Presione uno de los botones de memoria (M1 – M6) en donde está guardado el número que desea marcar.